


太阳能电池充电器线路图

当用太阳能作为铅酸电池充电器时，本线路图具备稳压和隔离功能。

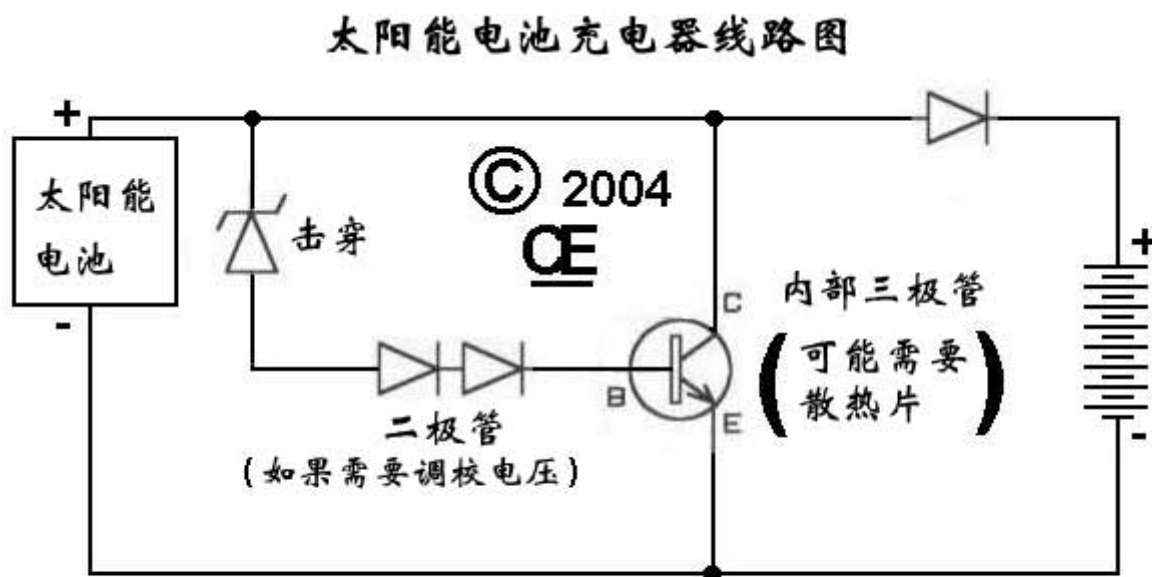

使用合适的齐纳二极管，设定预备充电电压为 13.8V，
设定正常充电电压为 14.5V